



PRODUCTKENMERKEN

- Hoogwaardige 475 Lumen 6500K wit SMD leds
- 2 x SMD leds opzij voor brede schijnwerperverlichting
- 250 Lumen SMD led voor lichtstraal voor lange afstand
- Intelligente sensormodus voor handenvrij gebruik
- Geheugenfunctie - onthoudt de laatst gebruikte modus
- Supersterke constructie met rubbercoating
- IP65 stof- en waterbestendig / IK07 schokbestendig
- 60° draaiende kop
- Instelbare antislip met siliconen gevoerde hoofdband
- Groen knipperen-tot-ononderbroken branden Groene laadindicator
- Snel 1 A USB-C opladen - 2.5 uur laadtijd
- 1m USB-C laadkabel inbegrepen

BATTERIJ - 3.7V 1500 mAh oplaadbare lithiumpolymeerbatterij


GEWICHT - 111g

AFMETINGEN - Koplamp - H: 47.5 x B: 78.5 x D: 46mm

OPLADEN

1. Gebruik uitsluitend een 5V USB-C kabel (max 1A).
2. Til het klepje van de laadpoort aan de onderkant van de schijnwerper op en steek het USB-C uiteinde van de kabel in de laadpoort.
3. Steek het USB-A uiteinde van de kabel in een USB-laadbron (de laadgang van 5V-1A niet overschrijden, anders kan beschadiging optreden). Gebruik geen 'Snelladers' omdat deze de batterij kunnen overladen).
4. Een groen knipperende led geeft aan dat de batterij wordt opgeladen, een continu groene led geeft aan dat de batterij volledig opgeladen is.
5. Laadtijd: 2.5 u.

****De garantie zal vervallen indien niet gebruikt met de opgegeven laders****

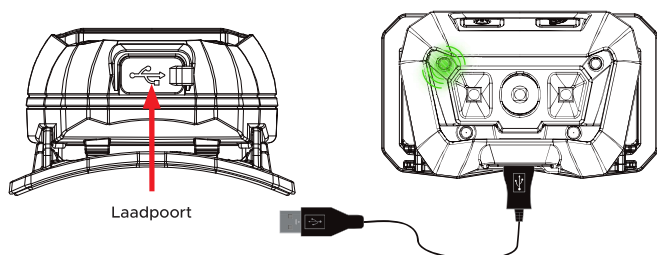

HOOFDBAND INSTALLATIE



ANSI FL1-Standaard



SPOT BAL		250 Lumen	90M	6H
SCHIJNWERPER - HOOG		475 Lumen	25M	4H
SCHIJNWERPER - MEDIUM		250 Lumen	16M	8H
SCHIJNWERPER - LAAG		30 Lumen	6M	35H

GEBRUIKSAANWIJZING

RECHTERSCHAKELAAR = HOOFDMODI


Schakelvolgorde: Lichtstraal > Schijnwerper laag > Schijnwerper gemiddeld > Schijnwerper hoog > Uit

GEHEUGENFUNCTIE: Als u de lamp langer dan 5 seconden ingeschakeld laat in om het even welke modus, zal deze bij de volgende keer drukken uitgeschakeld worden. De volgende keer dat u op AAN drukt, gaat u terug naar de laatst gebruikte modus.

LINKERSCHAKELAAR = SENSORMODUS

Druk op de linkerschakelaar om de SENSORMODUS te activeren, er zal een rood lampje gaan branden om te bevestigen dat de sensormodus geactiveerd is. Zwaai daarna met uw hand voor de koplamp om deze IN of UIT te schakelen (detectie-afstand is minder dan 10 cm). De sensormodus is beschikbaar in de modi SCHIJNWERPER HOOG en LICHTSTRAAL. De geheugenfunctie zal onthouden welke modus laatst gebruikt werd en de sensor zal deze leds inschakelen in de modus Hoog. Druk opnieuw op de SENSORSCHAKELAAR om de SENSORMODUS UIT te schakelen.

Aan-/uitschakelaar Sensorschakelaar

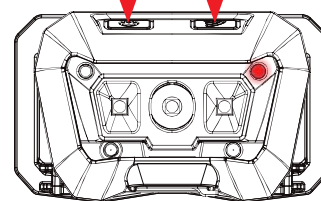

ADVIES & BELANGRIJKE INFORMATIE!

- Kijk niet rechtstreeks in leds.
- Niet gebruiken in direct zonlicht of bij extreme temperatuursomstandigheden (onder -10°C of boven 40°C).
- Leds kunnen warm/heet worden indien ingeschakeld; NIET aanraken en NOOIT met de voorkant omlaag op een oppervlak leggen - risico op brand!
- Het apparaat niet gebruiken bij zichtbare beschadiging.
- Het apparaat niet gebruiken in de onmiddellijke omgeving van brandbare stoffen of gassen.
- Let op tijdens het opladen, controleer de laaduitgang op de laadbron die u gebruikt en overschrijd de opgegeven max. laadgang NIET, dit kan de batterij beschadigen en de garantie doen vervallen.
- De oplaadbare batterij zal maximaal presteren na enkele volledige laad- en ontladingscycli.
- Om de oplaadbare batterij in optimale toestand te houden, moet deze elke 3-6 maanden opgeladen worden, in het bijzonder als deze gedurende lange tijd niet gebruikt wordt.
- Laad oplaadbare batterijen altijd volledig op voordat u ze opbergt.
- Bescherm lithiumbatterijen altijd tegen hitte, sterk zonlicht, vuur, water en vocht - gevaar voor explosie!
- Als de batterij beschadigd is, kan er vloeistof uit lekken. VERMIJD contact met deze vloeistof omdat dit kan leiden tot irritatie en/of brandwonden. Bij contact met de huid grondig spoelen met water. Zoek medische hulp als de irritatie aanhoudt. Zoek onmiddellijk medische hulp als de vloeistof van een lithiumbatterij in de ogen terechtkomt.
- Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het product alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Het product niet demonteren of proberen aan te passen; dit zal de garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Ongepast gebruik of aanpassing wordt niet gedekt door de garantie.
- Zorg ervoor dat de lens niet in contact komt met harde/scherpe voorwerpen, beschadiging van/krasen op de lens zullen de verlichtingsprestaties beïnvloeden.
- Koppel de laadkabel los voordat u het product reinigt. Indien nodig reinigen met een droge of licht vochtige, schone, rafelvrije doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen schoonmaakmiddelen met schuurmiddelen of oplosmiddelen.
- Het product is waterbestendig tot IPX5 - NIET ONDERDOMPELEN. Als het product wordt blootgesteld aan te veel vocht/water, kan de garantie vervallen.
- Dit product heeft een standaard garantie van 1 jaar (of verlengt tot 2 jaar na registratie online op WWW.UNILITE.CO.UK/WARRANTY) tegen fabricagefouten en defecten. De garantie dekt geen normale slijtage, aanpassingen, accidentele schade of slecht onderhoud. De Unilite garanties dekken geen lekkende wegwerpbatterijen of het gebruik van onjuiste laders en kabels die oplaadbare batterijen kunnen beschadigen.
- Dit apparaat niet weggooien met normaal huishoudelijk afval. Het moet worden afgevoerd via een erkend inzamelcentrum voor elektronische apparaten of bij uw plaatselijke afvalverwerkingsvoorziening.
- Hergebruik of recycle verpakking op een verantwoorde manier.
- Bewaar deze instructies voor latere raadpleging of nieuwe eigenaars.